

54-325 Blink- und Warnblinkschalter mit Relais aus- und einbauen

Ausbauen


1 Schalter ausclipsen und herausnehmen.

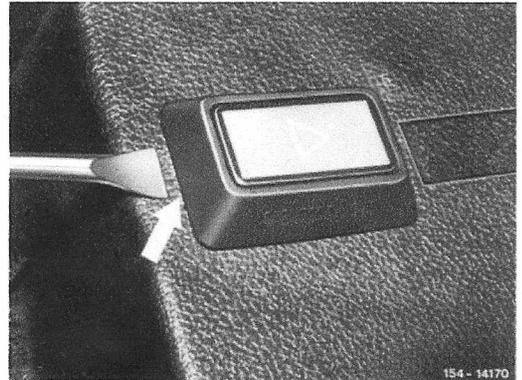

2 Anschlußkupplung abziehen.

Einbauen


3 Anschlußkupplung aufstecken und Blink- und Warnblinkschalter in Aussparung eindrücken.

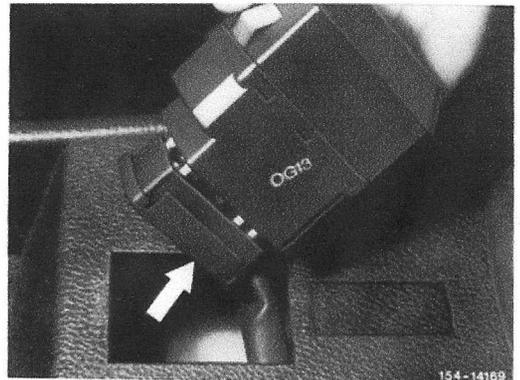

Glühlampe für Blink- und Warnblinkschalter erneuern

4 Fassung (1) um 90° nach links drehen und herausnehmen.

5 Glühlampe ersetzen, Fassung in Schalter einsetzen und 90° nach rechts drehen.

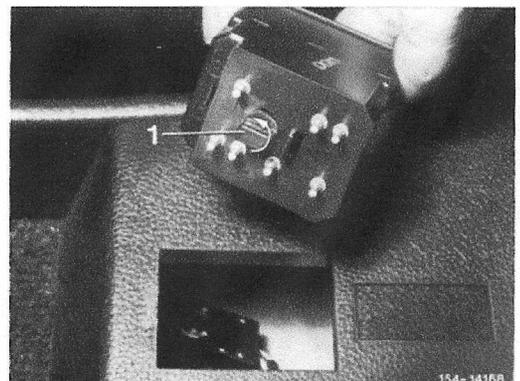

54-326 Anordnung Warnblinkrelais ab September 1981

Der bisherige Warnblinkschalter mit Geberteil wird durch den separaten Warnblinkschalter und Warnblinkgeber des Typs 126 ersetzt. Der Warnblinkgeber ist unter der Abdeckung zwischen Aschenbecher und Schalthebel angeordnet.

