


Typ 116.120 (USA) 123.193


1 Sicherung (2) entfernen und Steuerdruckstange (1) aushängen.

2 Verbindungsstange (3) vom Winkelhebel (4) abdrücken.

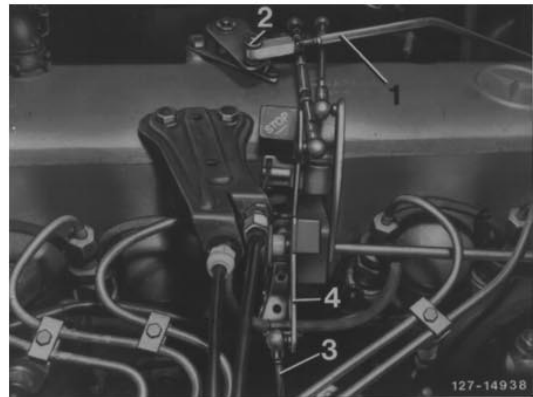

3 Einstellhülse (05) auf den Anschlagstift setzen.

4 Regulierhebel (6) in Leergasstellung drücken, so daß er an der Einstellhülse (05) anliegt und der Leerweg „L“ an der Verbindungsstange (7) ausgezogen ist.

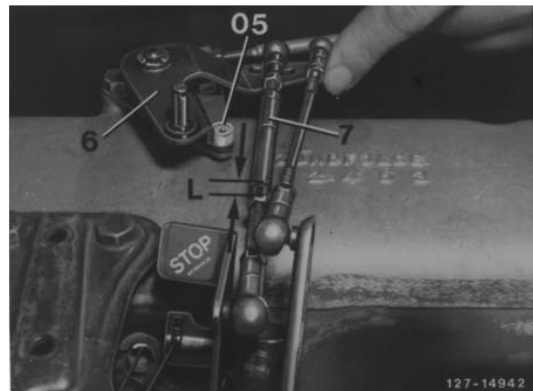


5 Verbindungsstange (3) nach oben ziehen, so daß der Regulierhebel der Einspritzpumpe am Leergasanschlag anliegt.

Achtung!


Den federnden Leergasanschlag an der Einspritzpumpe nicht überdrücken.

6 Verbindungsstange (3) in der Länge so einstellen, daß sie spannungsfrei aufgedrückt werden kann.

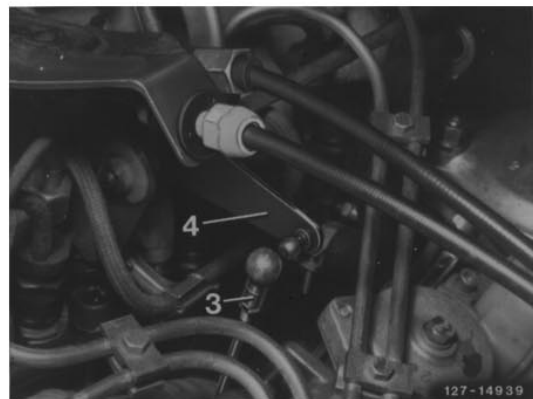


7 Regulierhebel (6) auf Vollastanschlag drücken, so daß er an der Einstellhülse (05) anliegt.

8 Kugelkopf (8) lösen. In dem Langloch so verschieben, daß der Regulierhebel der Einspritzpumpe an seinem Vollastanschlag anliegt. In dieser Stellung den Kugelkopf (8) festziehen.

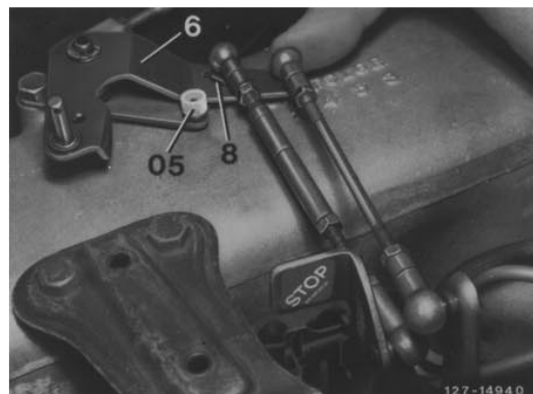

- 9 Regulierhebel (6) sowie die Steuerdruckstange (1) auf Leergasanschlag drücken.
- 10 Steuerdruckstange (1) über die Prüfbohrung (Pfeil) neben den Bolzen (9) halten. An dem Endstück (10) in der Länge so einstellen, daß die Bohrung im Endstück mit der Prüfbohrung übereinstimmt.
- 11 Einstellhülse (05) abnehmen.
- 12 Steuerdruckstange (1) einhängen und sichern.

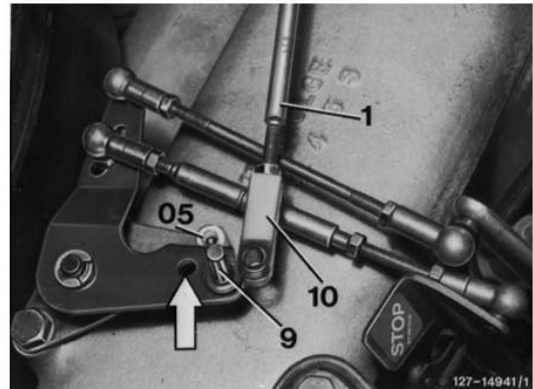


Typ 123.200, 123.223, 123.243, 123.283

- 1 Steuerdruckstange (7) aushängen.
- 2 Winkelhebel (6) und Steuerdruckstange (7) nach hinten drücken (Pfeilrichtung).
- 3 Steuerdruckstange (7) in der Länge so einstellen, daß sie spannungsfrei eingehängt werden kann.

Achtung!

Bei der Längenkontrolle die Kugelpfanne neben und nicht über den Kugelkopf halten.

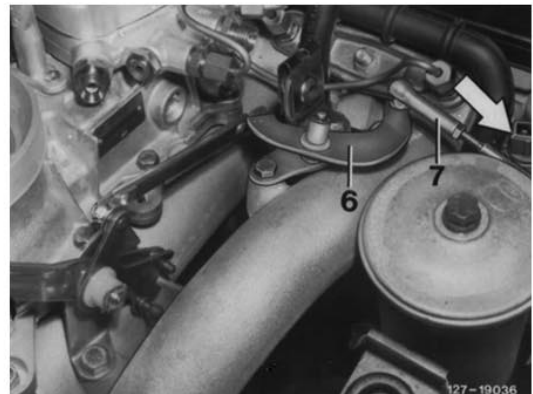

Typ 123.220, 123.280

- 1 Motor laufenlassen. Der Drosselklappenhebel muß am Leerlaufanschlag anliegen.
- 2 Steuerdruckstange (7) aushängen.
- 3 Steuerdruckstange (7) und Winkelhebel (6) nach hinten drücken (Pfeilrichtung). Dabei Klimaanlage ausschalten.

Anm.: Die Verbindungsstange (4) muß auseinandergezogen sein.

- 4 Steuerdruckstange (7) in der Länge so einstellen, daß sie spannungsfrei eingehängt werden kann.

