

**80–210 Unterdruckelement der Beifahrertür aus- und einbauen****Farbkennzeichnung der Unterdruckleitungen für Zentralverriegelung**

Unterdruckleitung	Farbkennzeichnung
Verriegelungsleitung (25)	gelb-rot
Entriegelungsleitung (26)	gelb-grün

**A. 1. Ausführung (VDO) bis ca. 03/81****Ausbauen**


- 1 Türbelag ausbauen.
- 2 Sicherungsklammer (37) aushängen und herausnehmen.

2 Schaltstange  
37 Sicherungsklammer




180-11818

- 3 Linsenkopfschrauben (35) aus Unterdruckelement (1) herausdrehen.
- 4 Unterdruckelement (1) mit Schaltstange (2) herausnehmen.

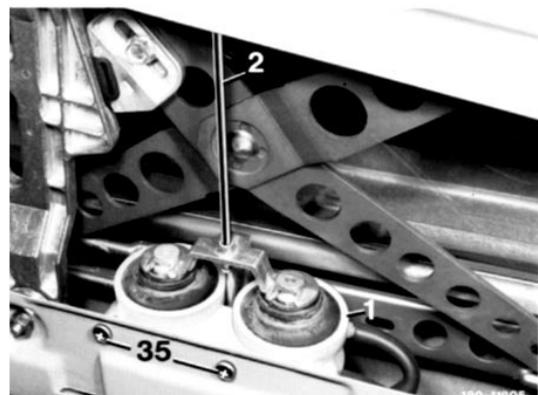


180-11805


### Anordnung Coupé

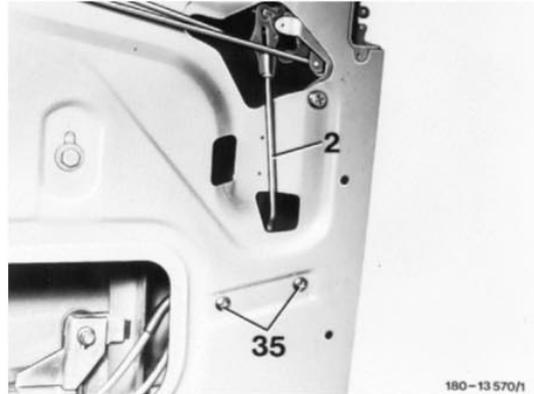

5 Verbindungsstücke (17) mit Verriegelungsleitung (25) und Entriegelungsleitung (26) vom Unterdruckelement (1) abziehen.

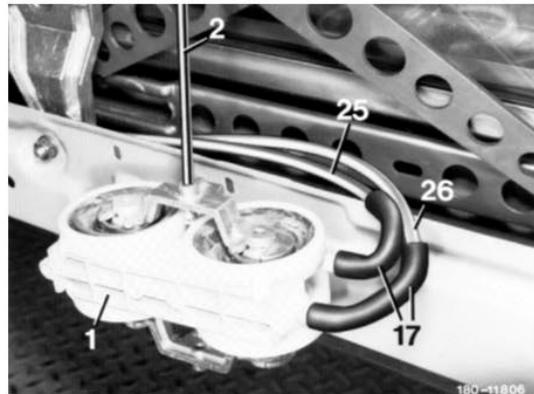

6 Sicherungsscheibe (43) der Schaltstange (2) am Unterdruckelement (1) abziehen und Schaltstange herausziehen.

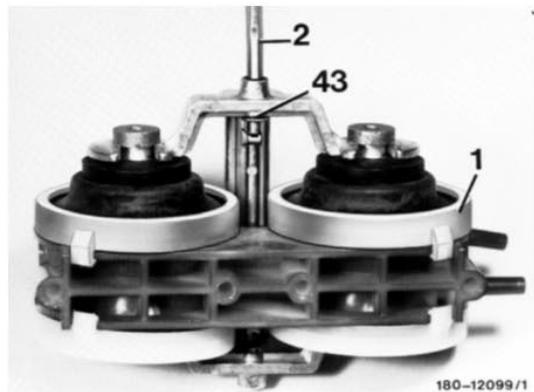

### Einbauen

7 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei müssen die Unterdruckanschlüsse gegen die Fahrtrichtung zeigen.

## B. 2 Ausführung (VDO) ab ca. 04/81

**Hinweis:** Element der Fa. VDO ist mit dem Element der Fa. Alfmeier austauschbar.

### Ausbauen

---

- 1 Türbelag ausbauen.
- 2 Sicherungsklammer (Pfeil) abdrücken.
- 3 Verbindungsstücke mit Unterdruckleitungen abziehen.



- 4 Klips öffnen und Schaltstange (Pfeil) herausnehmen.
- 5 Schrauben (2) aus Unterdruckelement (1) herausdrehen.



### Einbauen

---

- 6 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dazu Sicherungsstift der Tür und Schaltstangenbefestigung des Elementes nach unten drücken.


### C. 3. Ausführung (Alfmeier) ab ca. 03/83

**Hinweis:** Element der Fa. Alfmeier ist mit dem Element der Fa. VDO austauschbar.

#### **Ausbauen**

---

- 1 Türbelag ausbauen.
- 2 Sicherungsstift der Tür nach unten drücken (verriegeln).
- 3 Schaltstangenbefestigung (a) bis zum Anschlag herausziehen und Schiebehülse (b) dabei gleichzeitig nach unten schieben.

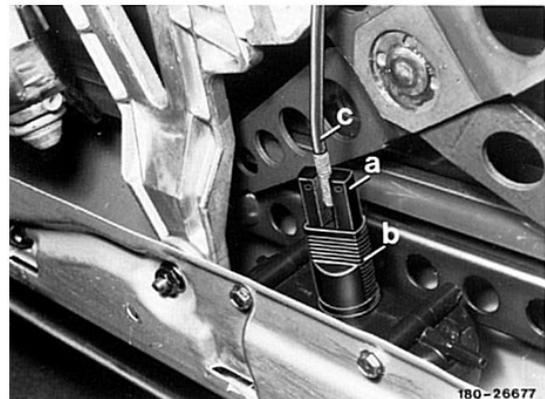

- 4 Verbindungsstücke mit Unterdruckleitungen abziehen.
- 5 Schrauben aus Unterdruckelement herausdrehen.
- 6 Unterdruckelement herausnehmen.

#### **Einbauen**

---

- 7 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.