



Sicherheits-Kopfstütze für Fondsitze


Typ 123 T-Limousine (außer USA)

91.26

Die Sicherheits-Kopfstütze ist mit einer Endarretierung versehen, die ein Herausziehen beim Verstellen der Höhe verhindert. Durch Drücken der Lösetaste und gleichzeitigem Herausziehen der Sicherheits-Kopfstütze kann diese abgenommen werden. Die Lösetaste befindet sich hinten in der Fondlehne unterhalb des linken Kopfstützenbügels.

Arbeitsumfang

- 1 Fondsitz und Fondlehne ausbauen.
- 2 Löcher für die Ösen nach Bild 1 bis 3 am Fondsitz anzeichnen.

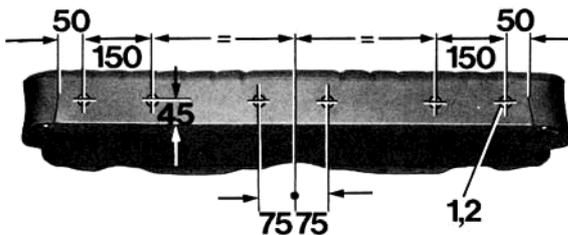


191-16377

Bild 1

Einteiliger Fondsitz

- 1 Öse
- 2 Scheibe

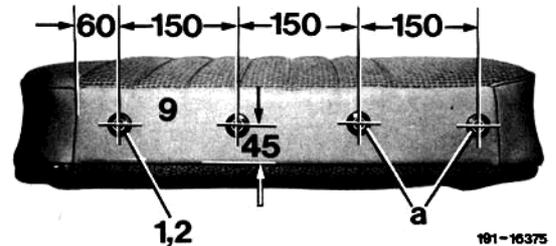


191-16375

Bild 2

Linker Fondsitz (geteilt)

- 1 Öse
- 2 Scheibe
- a Ösen für Kopfstütze Mitte

- 3 Bezug im Bereich der Ösen aushängen.

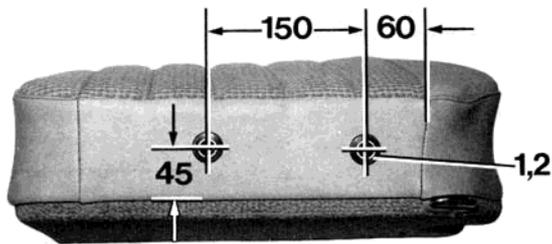

191-16376

Bild 3

Rechter Fondsitz (geteilt)


- 1 Öse
- 2 Scheibe

4 Löcher für die Ösen mit einem Lochisen in den Bezug schlagen.

5 Ösen in die Löcher einsetzen und mit den Scheiben befestigen (Bild 1 bis 3).

6 Bezug wieder einhängen.

7 Löcher für die Ösen nach Bild 4 bis 6 an der Fondlehne anzeichnen.

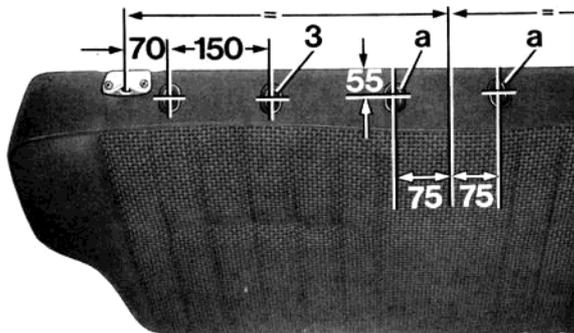


191-16379

Bild 4

Einteilige Fondlehne

- 3 Öse
- a Ösen für Kopfstütze Mitte

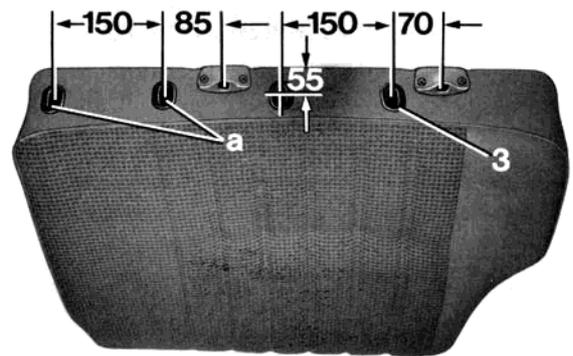


191-16378

Bild 5

Linke Fondlehne (geteilt)

- 3 Öse
- a Ösen für Kopfstütze Mitte

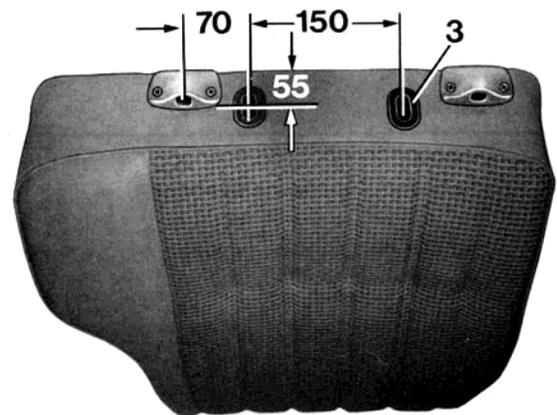

191-16373

Bild 6

Rechte Fondlehne (geteilt)

- 3 Öse

8 Bezug mit Schaumteil von der Fondlehne abmontieren.

9 Schaumstoffauflage entfernen (Bild 7).

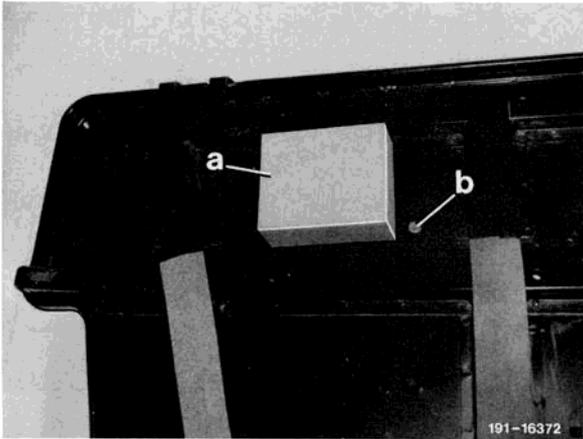


Bild 7

- a Schaumstoffauflage
- b Loch für Öse bzw. Lösetaste

10 Bei der 1. Fondlehnenausführung, zu erkennen am 15 mm Durchmesser des Loches „b“ (Bild 7), den Bezug durchstoßen und Öse nach Bild 8 montieren.

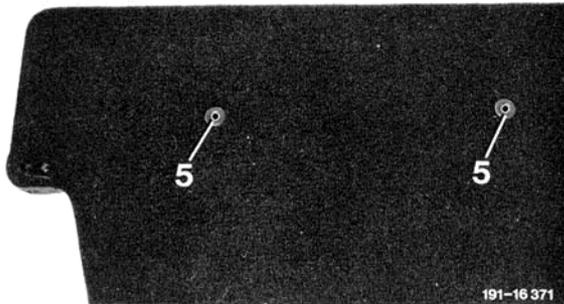


Bild 8

- 5 Öse

11 Bei der 2. Fondlehnen-Ausführung, zu erkennen am 30 mm Durchmesser des Loches „b“ (Bild 7), ein Loch mit 3 mm Durchmesser durch den Bezug stoßen und 2teilige Lösetaste (Niet und Scheibe) nach Bild 9 vormontieren. Anschließend Niet und Scheibe mit einem LötKolben zusammenschweißen.

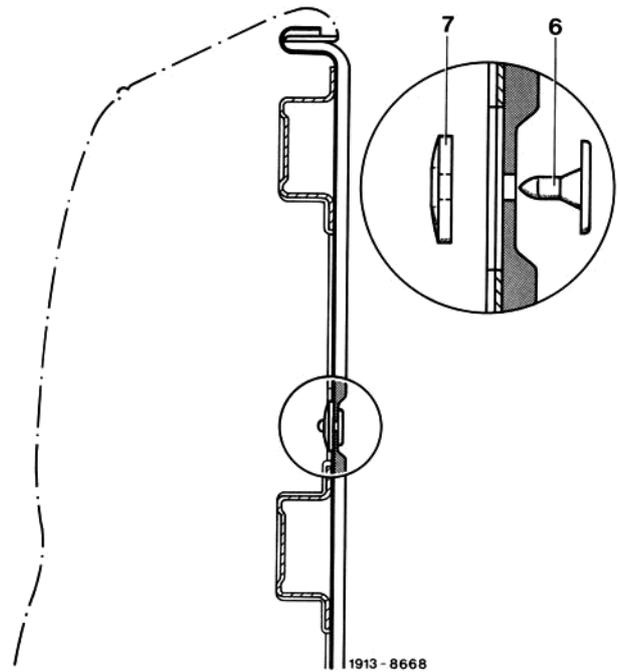


Bild 9

- 6 Niet (für Lösetaste)
- 7 Scheibe (für Lösetaste)

12 Führungsschienen nach Bild 10 an der Fondlehne annieten, die Befestigungslöcher sind serienmäßig vorhanden.

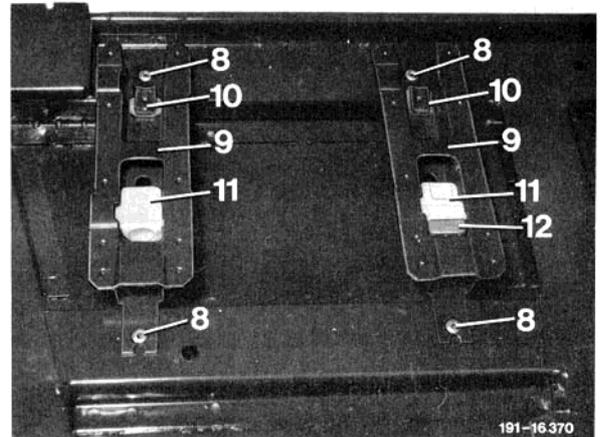


Bild 10

- 8 Niet
- 9 Führungsschiene
- 10 Bremsstück
- 11 untere Führung
- 12 Schieber

13 Bremsstücke und untere Führungen nach Bild 10 montieren. Anschließend kurzen Schieber bei der Öse bzw. langen Schieber bei der Lösetaste in der linken Führungsschiene einsetzen (Bild 10 und 11).

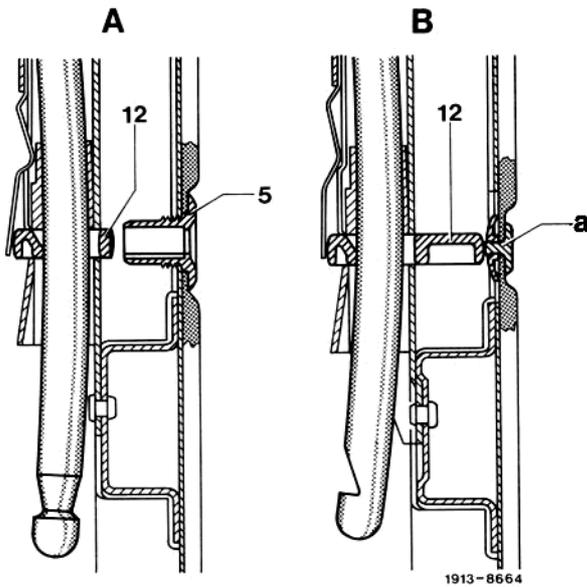


Bild 11

- A Ausführung mit kurzem Schieber (12) und Öse (5)
- B Ausführung mit langem Schieber (12) und Lösetaste (a)

14 Obere Führungen nach Bild 12 montieren.

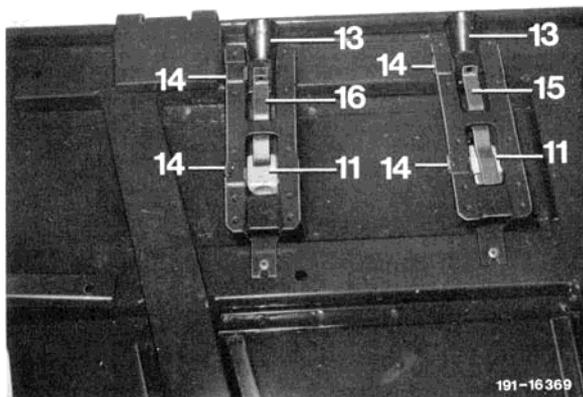


Bild 12

- 11 Untere Führung
- 13 Obere Führung
- 14 Steckklammer
- 15 Feder links
- 16 Feder rechts

15 Untere und obere Führungen mit den Steckklammern sichern (Bild 12).

16 Federn nach Bild 12 montieren.

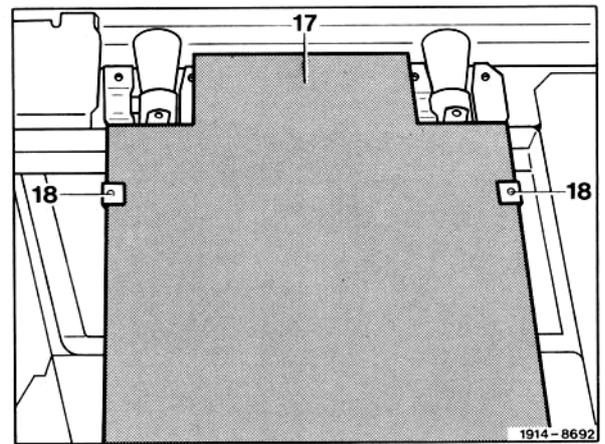


Bild 13

- 17 Einlage
- 18 Halteklammer

17 Einlage mit den Halteklammern nach Bild 13 an den Führungsschienen befestigen.

18 Die auf dem Bezug angezeichneten Löcher für die Ösen an den Führungsschienen auf Übereinstimmung kontrollieren und anschließend ausschneiden (Bild 14 bis 16).


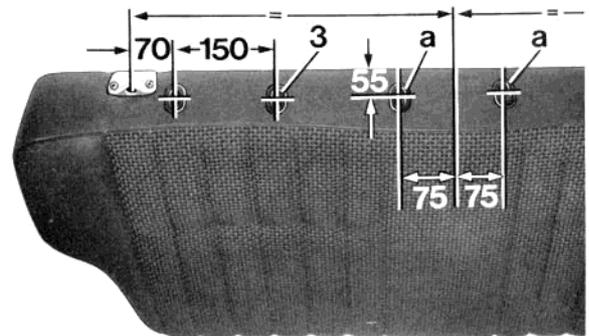


Bild 14

- Einteilige Fondlehne
- 3 Öse

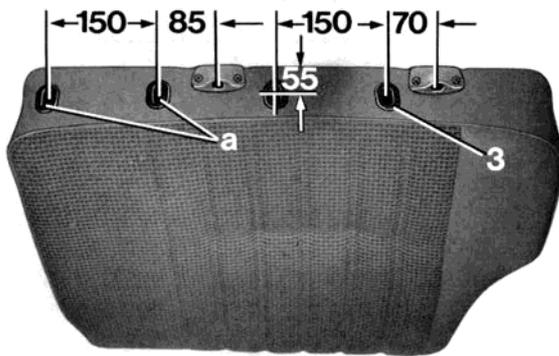


191-16378

Bild 15

Linke Fondlehne (geteilt)

3 Öse

a Ösen für Kopfstütze Mitte

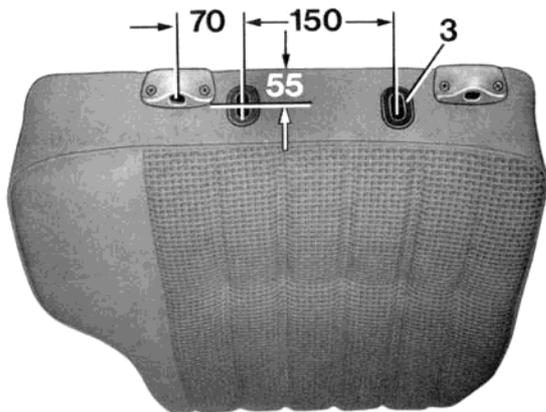

191-16373

Bild 16

Rechte Fondlehne (geteilt)

3 Öse

19 Ösen in den Bezug einsetzen. Anschließend von der Rückseite Verstärkung und Scheibe montieren.

20 Bezug mit Schaumteil wieder an der Fondlehne montieren.

21 Fondlehne und Fondsitz einbauen.

22 Kopfstütze in die Fondlehne einstecken (Bild 17).

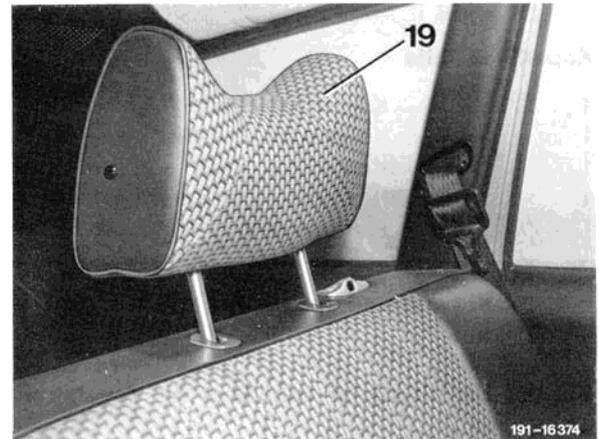


Bild 17

19 Kopfstütze

91.26 Sicherheits-Kopfstütze für Fondsitze

Änderung: Teil-Nummern (*) für Ausstattungsanhebung hinzugefügt.

Die zum Einbau benötigten Teile können unter folgenden Teil-Nummern bezogen werden:

Anzahl	Benennung	Teil-Nummer bis 11. 9. 79 ¹⁾	ab 12. 9. 79 ¹⁾
Kopfstütze links und rechts			
2	Kopfstütze „Leder“	123 970 36 50	123 970 53 50*
2	Kopfstütze „MB-TEX“	123 970 35 50	123 970 51 50*
2	Kopfstütze „Stoff“	123 970 34 50	123 970 49 50*
2	Kopfstütze „Velours“	123 970 37 50	123 970 55 50*
2	Lieferumfang	123 970 03 00	123 970 03 00*
Kopfstütze Mitte			
1	Kopfstütze „Leder“	123 970 36 50	123 970 53 50*
1	Kopfstütze „MB-TEX“	123 970 35 50	123 970 51 50*
1	Kopfstütze „Stoff“	123 970 34 50	123 970 49 50*
1	Kopfstütze „Velours“	123 970 37 50	123 970 55 50*
1	Lieferumfang	123 970 03 00	123 970 03 00*

¹⁾ Fg.-End-Nr. siehe Ersatzteilunterlagen.

Bei der Bestellung ist unbedingt die Ausstattungsbenennung, z.B. Stoff 5075 oder MB-TEX 5070 blau, anzugeben.

Lieferzuständig: Werk 50 (ET Sindelfingen)