


MERCEDES-BENZ

Typ 123T

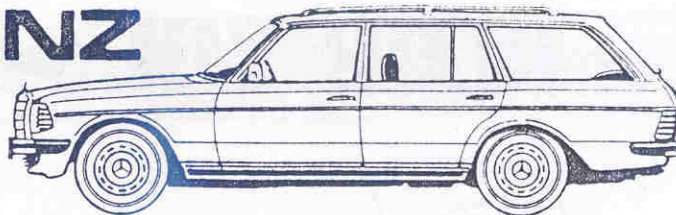

afbeelding	gaten	behandelen	opmerking
<u>BOVENZIJDE</u>			
A 1	△	voorpaneel onder koplampen	
A 2	△	versterking van wielkasten	
B 3	△	motorkap	
D 4	△	voorportieren	plug of doorvoerrubber verwijderen; niet op slotmechaniek spuiten!
E 5	△	achterportieren	als D 4
F 6	△	zijpanelen, achter	rechts: klep openen; oprolautomaat van achterbank!
F 7	△	versterkingen	
F 8	△	dwarsbalk, achter	zitting naar voren klappen
F 9	△	achterlichthuizen	achterlicht verwijderen
G 10	△	laadklep	bekleding losmaken
<u>ONDERZIJDE</u>			
H 11	△	dwarsbalk, voor	
H 12	△	langsbalken, voor	
H 13	△	voortraverse	
H 14	△	bevestiging van voorste trekstangen	
H/C 15	△	voorschermen, achterste deel	beschermplaat aan onderzijde losmaken
H 16	△	tunnelversterkingen	
H 17	△	drempelkokers	pluggen verwijderen
H 18	△	langsbalken, achter (dubbel)	pluggen verwijderen
H 19	△	dwarsbalk, achter	
H 20	△	bevestiging van sleepoog	
H 21	△	achterpaneel	pluggen verwijderen
		n.b.: tevens tussen hitteschild van uitlaat en bodemplaat spuiten	

(!) let op
042/ar 04


★ boren en afpluggen
10/78








voor algemene richtlijnen zie voorwoord

△ bestaande opening
Mercedes-Benz Typ 123 T

Belangrijk:


De fabrikant adviseert de in de fabriek uitgevoerde behandeling eenmaal te herhalen:
na één jaar of voor aanvang van de eerste winter na aflevering van de nieuwe wagen.

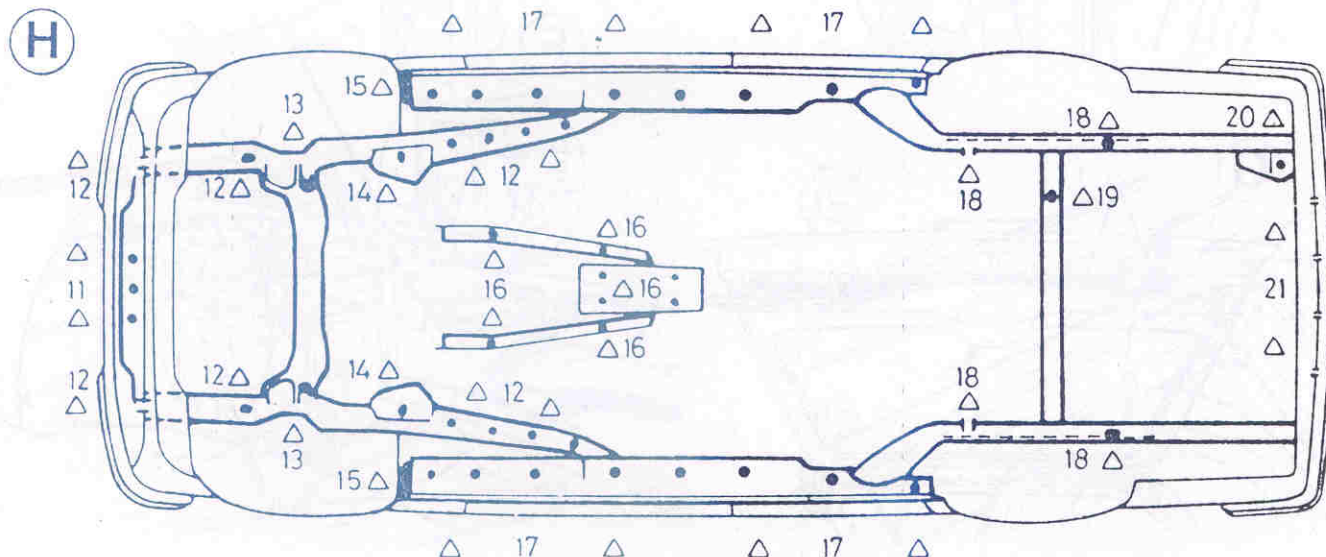

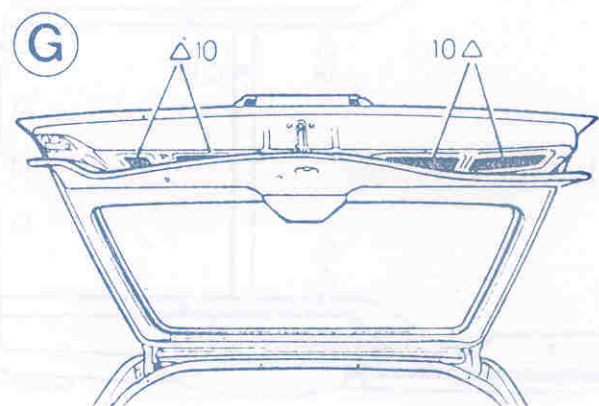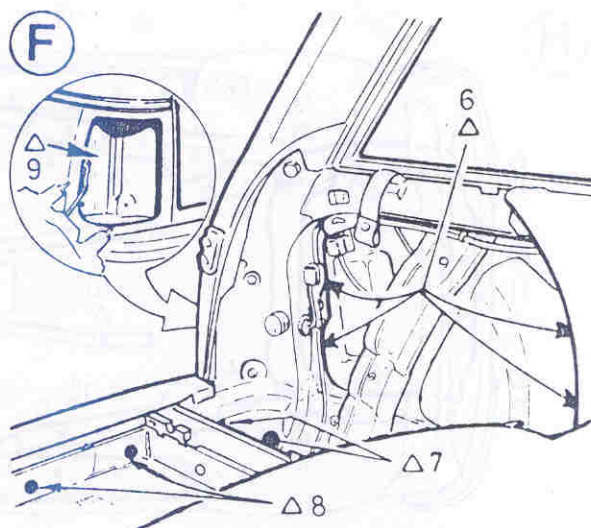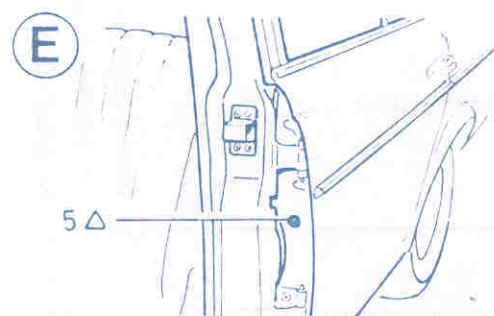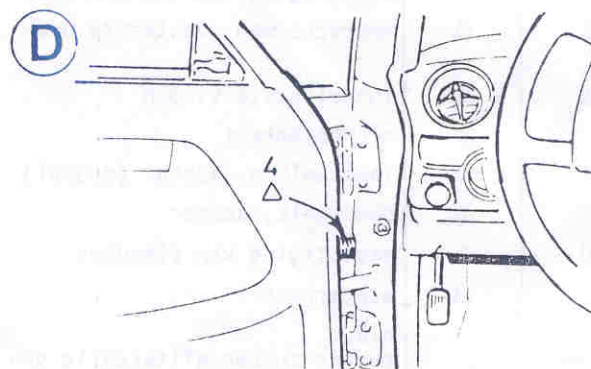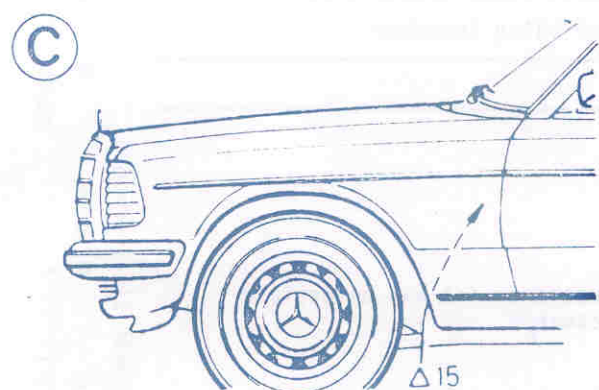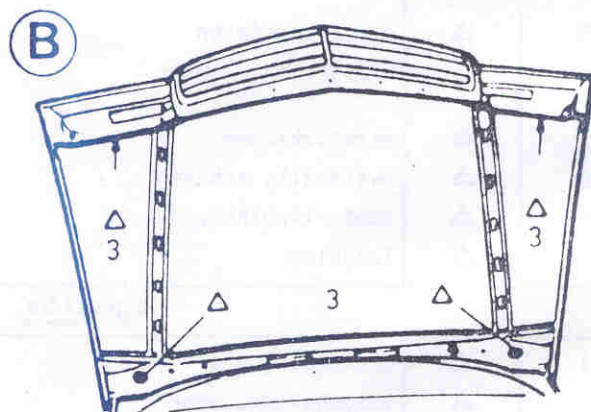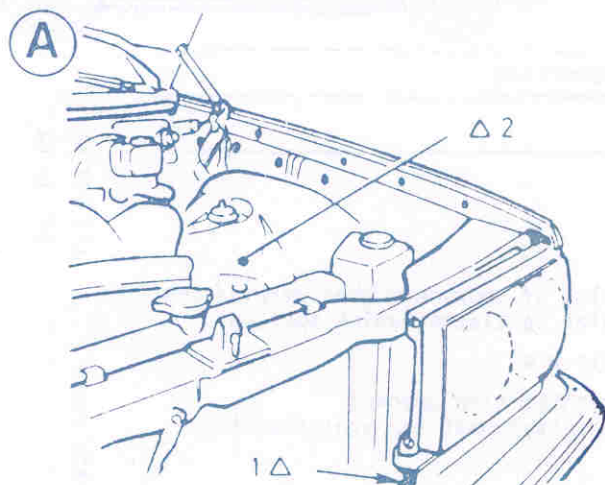

MERCEDES-BENZ

Typ 123

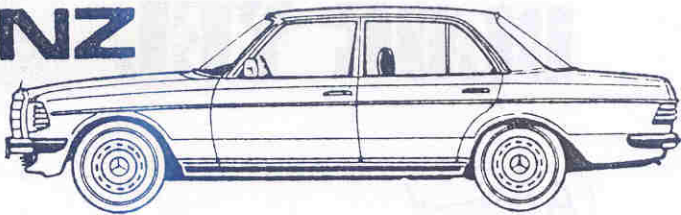

afbeelding	gaten	behandelen	opmerking
BOVENZIJDE			
A 1	△	voorpaneel onder koplampen	
A 2	△	versterking van wielkasten	
B 3	△	motorkap	
D 4	△	voorportieren	plug of doorvoerrubber verwijderen; niet op slotmechaniek spuiten!
E 5	△	achterportieren	als D 4
E 6	△	zijpanelen (coupé)	sierplaat verwijderen
F 7	△	achterstijlen (4-deurs)/zijpanelen, achter	bekleding verwijderen
G 8	△	versterking van achterpaneel	
G 9	△	achterpaneel	deksel verwijderen
ONDERZIJDE			
H 10	△	dwarsbalk, voor	
H 11	△	langsbalken, voor	
H 12	△	voortraverse	
H 13	△	bevestiging van voorste trekstangen	
H/C 14	△	voorschermen, achterste deel	beschermplaat aan onderzijde losmaken
- H 15	△	tunnelversterkingen	
H 16	△	drempelkokers	pluggen verwijderen
H 17	△	langsbalken, achter	pluggen verwijderen
H 18	△	dwarsbalk, achter	
n.b.: tevens tussen hitteschild van uitlaat en bodemplaat spuiten			

voor algemene richtlijnen zie voorwoord

△ bestaande opening
Mercedes-Benz Typ 123

☆ boren

★ boren en afpluggen

10/78

(!) let op
042/ar 03

Belangrijk:

De fabrikant adviseert de in de fabriek uitgevoerde behandeling eenmaal te herhalen:
na één jaar of voor aanvang van de eerste winter na aflevering van de nieuwe wagen.

